


Étant donné que l'utilisation du produit et sa mise en œuvre ne sont pas soumis à notre contrôle, nous dégageons toute responsabilité quant au succès de l'adite mise en œuvre et garantissons, donc uniquement, la qualité intrinsèque de nos produits telle qu'elle est mentionnée sur la fiche produit correspondante et dans le cadre de nos Conditions générales de vente et de livraison. Les caractéristiques mentionnées ici ne fournissent aucune garantie quant à l'utilisation concernée. Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Les informations techniques supplémentaires fournies lors d'un entretien conseil requièrent une confirmation écrite. La représentation des couleurs dépend de la technique d'impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit. Seule la version actuelle de la présente fiche technique accessible à tous sur Internet est valable. La présente fiche technique remplace les précédentes fiches qui perdent leur validité à sa parution.

DURABASE DR 80

1/2

Natte pour le drainage des revêtements céramiques en extérieur

- Instructions de pose -

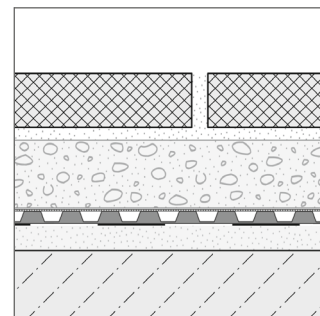

GENERALITES :

Veillez respecter les informations relatives à la natte DURABASE DR 80. Celles-ci sont disponibles sur Internet, à l'adresse : www.dural.fr.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées !

Pour tous les produits / matériaux, il convient de contrôler soigneusement avant la pose au cas par cas l'utilité pratique en matière de sollicitations mécaniques et chimiques, mais aussi de protéger les matériaux contre les rayons du soleil.

PREPARATION :

La composition de la structure du revêtement en contact avec la natte peut être très variée. Il est ainsi possible de poser des carreaux ou dalles de finition sur des chapes, mais aussi de procéder à une pose sur des empierrements en graviers et gravillons ou des plots.

Les conditions requises ici sont une étanchéité de l'ouvrage adaptée aux exigences du projet, p.ex. au moyen d'une natte DURABASE WP++, et une pente d'au moins env. 2 % pour le drainage du support. La pose de carreaux dans un lit de mortier-colle directement sur la natte DURABASE DR 80, ainsi qu'une pose directe ne sont pas possibles.



DURAL SAS

32 avenue de l'Océanie

F-91140 VILLEJUST

Tel 01.60.13.58.60

Fax 09.70.10.18.83

accueil@dural.fr

Tapis pour le drainage des revêtements céramiques en extérieur



- Instructions de pose -

POSE :

1. Découper la natte DURABASE DR 80 aux dimensions requises. Veiller ici à ce que l'alignement ultérieur des canaux de drainage doit se faire dans le sens de la pente du support et à ce que les bords des nattes se chevauchent sur env. 3 rangées d'alvéoles.
2. Le support préparé dans les règles de l'art doit être stable, égalisé et exempts d'éléments pouvant endommager l'étanchéité de l'ouvrage. D'éventuelles mesures d'égalisation visant à produire une pente suffisante doivent être effectuées avant la pose de la natte DURABASE DR 80. Le cas échéant, une étanchéité supplémentaire est requise pour la protection du support égalisée, p.ex. au moyen d'une natte DURABASE WP++.
3. Poser les bandes découpées à mesure, voile vers le haut, sur l'étanchéité de l'ouvrage, sans les fixer. Grâce aux plots de drainage disposés de manière régulière, le sens de pose n'a pas d'importance.
4. Fixer les nattes entre elles afin de les empêcher de glisser. Pour cela, relever le voile sur le côté longitudinal de la latte et enfoncer la natte DR 80 sur la natte précédente sur une largeur d'env. 3 rangées d'alvéoles.
5. Si nécessaire, colmater les raccords muraux au moyen d'un ruban d'étanchéité DURABASE WP++. Le ruban d'étanchéité doit ici être collé à la fois sur la natte DURABASE DR 80 et sur le mur voisin. Sur la plupart des supports, un mortier flexible à liaison hydraulique ou une colle flexible à liaison rapide doit être utilisé(e) conformément à la norme DIN EN 12004 / C2. Les angles intérieurs et extérieurs doivent être réalisés au moyen des pièces d'angle corres-pondantes DURABASE FLEX.
6. Poser ensuite le revêtement choisi en tenant compte des différentes prescriptions spécifiques et des règles techniques générales reconnues.
7. Sertir les bords du balcon dans des profilés pour balcon DURABAL.

REMARQUES:

Pour tous les produits / matériaux : l'aptitude à l'utilisation en ce qui concerne les contraintes mécaniques et chimiques doit être soigneusement vérifiée au cas par cas avant la pose du tapis. Protéger le matériau d'une exposition prolongée au soleil.

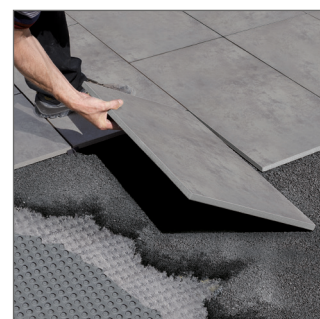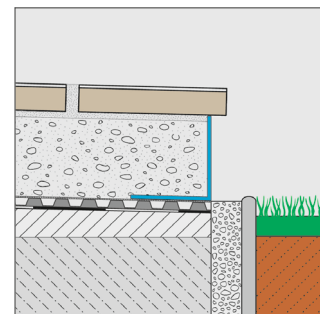

DURAL SAS

32 avenue de l'Océanie

F-91140 VILLEJUST

Tel 01.60.13.58.60

Fax 09.70.10.18.83

accueil@dural.fr