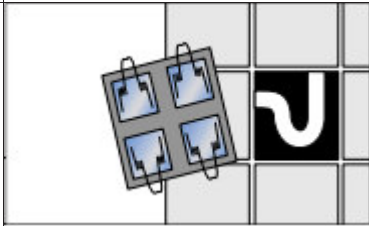


Fiche technique

Clipfix TR 600

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | Fixation des carreaux pour les ouvertures d'inspection |
| Reference | TR 600 |
| Force de maintien | 6 kg |
| Quantité | 4 clips / Blister |
| Dimension pièce à coulisse | 5x4,5cm |
| Dimension plaque clip | 5x3,5cm |
| Illustration |  |

Instructions de montage :

1. Coller les clips sur la trappe de visite à l'aide de silicone.
2. Biseauter le haut et le bas de l'ouverture en laissant un bord d'env. 5mm..
3. Fixer les pièces à coulisse en face des ressorts de serrage à l'aide de silicone.
4. Dans le cas de parois peu épaisses comme p. ex. les plaques de plâtre, plier et coller les pièces à coulisse au silicone.
5. Insérer la trappe de visite dans l'ouverture en appuyant – c'est tout.